

使用说明书

OPERATION MANUAL

CH881X+ 系列程控直流电子负载

BEICH

常州市贝奇电子科技有限公司
BEICH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

注意事项:

本说明书版权归常州市贝奇电子科技有限公司所有，贝奇电子保留所有权利。未经贝奇电子书面同意，不得对本说明书的任何部分进行影印、复制或转译。

本说明书适用于 CH881X+ 系列程控直流电子负载

本说明书包含的信息可能随时修改，恕不另行通知。最新的说明书电子文档可以关注微信公众号“BEICH贝奇电子”或从贝奇电子官方网站下载：

<http://www.beich.com.cn>

2022年11月..... 第一版

公司声明

本说明书所描述的可能并非仪器所有内容，贝奇电子有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明！由此引起的说明书与仪器不一致的困惑，可与我公司联系。

安全警告：

-  **触电危险** 操作，测试与与仪器维护时谨防触电，非专业人员请勿擅自打开机箱，专业人员如需更换保险丝或进行其它维护，务必先拔去电源插头，并在有人员陪同情况下进行。
即使已拔去电源插头，电容上电荷仍可能会有危险电压，应稍过几分钟待放电后再行操作。
请勿擅自对仪器内部电路及元件进行更换和调整！
-  **输入电源** 请按本仪器规定的电源参数要求使用电源，不符合规格的电源输入可能损坏本仪器。
更换保险丝请使用相同规格
-  **远离爆炸性气体环境** 电子仪器不可以在易燃易爆气体环境中使用，或者在含有腐蚀性气体或烟尘环境中使用，避免带来危险。
-  **其它安全事项** 请不要向本仪器的测试端子以及其它输入输出端子随意施加外部电压源或电流源。
输入端切勿输入交流电压。

在使用操作和维护本仪器的任何过程中，务必遵守各项安全防护措施。如果忽视和不遵守这些安全措施及本手册中的警告，不但会影响仪器性能，更可能导致仪器的直接损坏，并可能危及人身安全。对于不遵守这些安全防范措施而造成的后果，贝奇电子科技有限公司不承担任何后果。

目录

使用说明书	1
OPERATION MANUAL	1
CH881X+ 系列程控直流电子负载	1
常州市贝奇电子科技有限公司	1
本说明书适用于 CH881X+ 系列程控直流电子负载	2
更换保险丝请使用相同规格	3
⚠️远离爆炸性气体环境	3
第一章 准备使用	3
1.1 检查装运	3
1.2 检查电源	3
1.4 连接电源线	3
1.5 环境要求	4
1.6 启动仪器	4
第二章 概述	5
2.1 产品介绍	5
2.3 前面板介绍	7
2.4 后面板介绍	7
2.5 RS232C定义表	8
2.6 接线端子定义表	8
2.7 显示区域介绍	9
第三章 菜单操作	10
3.1 负载页面	10
3.2 设置页面	10

3.2.1 负载设置页面	11
延时关断	11
电流量程	11
电压量程	11
最大电流	12
最大电压	12
启动电压/关断电压	12
上升速率/下降速率	13
3.2.2 极限设置页面	13
3.2.3 系统设置页面	13
3.2.4 文件列表页面	14
存储与调用	15
第四章 功能操作	19
4.1 常态测试	19
4.1 电池测试	20
4.1 动态测试页面	20
4.1 列表测试页面	21

第一章 准备使用

感谢您购买和使用我公司产品，在您使用本仪器前请首先根据随机的装箱清单进行检查和核对，若有不符请尽快与我公司联系，以维护您的权益。

1.1 检查装运

收到本产品后，请按以下过程仔细拆包检查：

警告：如果电子负载的外观（例如外壳、前/后面板、LCD 屏幕、电源开关和端口连接器）在运输过程中发生损坏，切勿连接电源及接通电源开关，否则会引发触电危险。

1. 检查用于包装电子负载的包装箱或减震材料有无损坏。
2. 检查包装箱内电子负载附带的装箱项目是否有损坏或缺陷。
3. 检查电子负载附带的所有装箱项目是否为指定的附件或选件。

标准配置	数量	备注
CH881X+ 主机	1 台	机型按订货单
电源线	1 根	随国家(地区)不同而有区别
使用说明书	1 份	电子档（公众号或网站自取）
检验报告/合格证	1 份	

以上检查如有任何问题，请与本公司或相关经销商取得联系。

1.2 检查电源

检查供给电子负载的电源是否符合下述要求：

	要求
电压	220/110(1±10%)V AC
频率	47~63Hz
最大功耗	30VA

1.3 安装保险丝

保险丝规格：250V/1A 慢熔型(Slow-Blow),5×20mm 小型保险丝

仪器出厂已安装保险丝。随附件包含备用保险丝，请使用规定规格保险丝替换！

检查及替换保险丝，应先拔掉电源线，然后抽出熔丝座。

1.4 连接电源线

检查三芯电源线，其中一根为接地线，连接到含接地的电源插座后，可使电子负载机体接地，从而保护用户，避免电击可能。

请确认电源线完好无损后，再将电子负载与有可靠接地的电源插座连接。

警告：切勿使用有任何损坏迹象的电源线，以免遭到电击。

警告：使用所提供的带接地线的三线电源线，确保仪器可靠接地。

1.5 环境要求

1. 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。
2. 仪器正常工作时应在温度为 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 75\%$ ，请尽量在此条件下使用仪器，以保证测量的准确度。
3. 本仪器已经经过仔细设计以减少电源端的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。
4. 仪器长期不使用，请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 $85\%RH$ 的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质，且应避免日光直射。
5. 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。
6. 保持仪器适当的通风空间，以保证仪器通风冷却环境，防止机内温升过高。
适度的最小空间要求：背面 $\geq 180\text{mm}$ ，两侧 $\geq 60\text{mm}$
7. 静电防护 ESD: 仪器虽然经过仔细设计以增强抗静电冲击能力，但仍应配置合适的工作区以避免静电放电。
8. 提供足够的仪器周围空间，以便紧急情况下可以迅速切断电源线。

1.6 启动仪器

按下仪器左下角的电源开关键，使之处于缩进位置，则接通电源，仪器自检，加载配置信息，加载初始化信息并初始化测试条件，一切正常后完成开机启动过程。

如果较长时间内不再使用仪器，应使电源线脱离电源插座，或关闭电源插座的总开关。

第二章 概述

本章主要内容：产品基本参数及功能介绍，前后面板介绍及基本的操作方法。

2.1 产品介绍

CH881X+ 系列程控直流电子负载可广泛运用于电源变压器，充电器，开关电源，蓄电池等行业的在线测试与实验室等领域；4.3 寸 TFT 彩屏支持中英文界面，配合精心设计的引导式菜单，操作得心应手；显示信息丰富全面，拥有 0.001 的显示分辨率，能精确监控被测产品的电压电流细节；USB HOST 可以方便的使用U 盘进行固件升级；拥有丰富全面的负载功能：定电流 CC，定电压 CV，定功率 CP，定电阻 CR，电池放电测试，动态测试（测试电源动态输出性能），列表测试（测试电源在多种负载条件下的表现）；柔性的软硬件构架可满足用户订制组合测试功能的要求，从而提高生产线测试效率；智能化的风扇控制和优良的散热性能，配合过电压、过电流、过功率、过热和电压极性反接等多种完善的保护报警措施，使得仪器更具可靠性和安全性；仪器全系标配 RS232 接口，配合丰富的 SCPI 指令集，可方便连接到电脑，进行实时数据采集和仪器控制。

主要特点

1. 4.3 寸TFT高清彩屏显示，中英文操作界面可选
2. 电池测试模式，可测试电池耐力和容量，并带内阻测试与曲线描绘功能
3. 列表测试模式，可测试电源在多种负载条件下的综合参数，包含比较器功能
4. 一键拷屏功能，轻松保存或传递屏幕显示内容
5. USB 数据保存功能，方便数据记录
6. USB 固件升级，时刻保持最新系统版本
7. 仪器内部一百组外部（U 盘）五百组设置文件，可保存和调用设置参数
8. 标配 Handler 及 RS232C 接口方便联机操作及信号输出

2.2 技术参数


型号		CH8811+	CH8812+	CH8813+	CH8811A+	CH8812A+	CH8813A+
额定值	输入电压	0 ~ 120V			0 ~ 360V		
	输入电流	1mA ~ 60A					
	输入功率	600W	900W	1200W	600W	900W	1200W
	量程	精度			分辨率		
负载精度	0-18V	$\pm (0.1\%+0.03\%FS)$			1mV		
	18V-99.999V	$\pm (0.1\%+0.03\%FS)$			10 mV		
	100V-120V/360V	$\pm (0.1\%+0.03\%FS)$			10mV		
	0-6A	$\pm (0.1\%+0.05\%FS)$			1mA		
	6-60A	$\pm (0.2\%+0.05\%FS)$			10mA		
定电压模式	1.5V-18V	$\pm (0.1\%+0.03\%FS)$			1mV		
	1.5V-120V/360V	$\pm (0.1\%+0.03\%FS)$			10 mV		
定电流模式	0-6A	$\pm (0.1\%+0.05\%FS)$			1mA		
	6-60A	$\pm (0.2\%+0.05\%FS)$			10mA		
定电阻模式	0.05 Ω -9.9 Ω	$\pm (1\%+0.2\%FS)$			0.0001 Ω		
	10 Ω -99 Ω	$\pm (1\%+0.1\%FS)$			0.001 Ω		
	100 Ω -999 Ω	$\pm (1\%+0.1\%FS)$			0.01 Ω		
	1K Ω -4K Ω	$\pm (1\%+1\%FS)$			0.1 Ω		
定功率模式	0-99.99W	$\pm (0.1\%+0.1\%FS)$			10mW		
	100-999.9W	$\pm (0.1\%+0.1\%FS)$			0.1W		
	1000-1200W	$\pm (0.1\%+0.1\%FS)$			1W		
电池测试功能	输入电压范围: 2-120V/360V 最大容量: 9999AH 最大放电时间=1 ~ 4294967295sec (> 7 days)						
动态测试模式	最小脉宽:1ms 最大脉宽 : 6s						
列表测试模式	定电压, 定电流, 定功率, 定电阻, 短路, 开路						
外形尺寸	430mm*88mm*450mm						

2.3 前面板介绍



序号	名称	说明
1	操作功能键	ON: 启动和关闭负载测试。 SAVE: 启动U盘数据保存, 数据记录时该按键灯闪烁。
2	USB HOST接口	用于连接 USB 闪存盘 (U 盘)。支持 FAT16和FAT32文件系统。支持固件升级, 支持记录测试数据, 存储屏幕图像, 存储和调用测试参数文件等。
3	电源开关	AC输入接通和关闭。
4	TFT液晶显示屏	显示测量结果, 测试条件, 系统信息等。
5	矩阵键盘	用于数据输入、信息确认、菜单选择等。
6	旋钮	用于微调设置数据及菜单选择及确认。
7	功能软键	随页面变化, 相应功能显示在按键对应的上方。
8	远端测量端子	远端电压采集输入端。
9	输入端子	产品输入加载端。 注意极性!!


2.4 后面板介绍

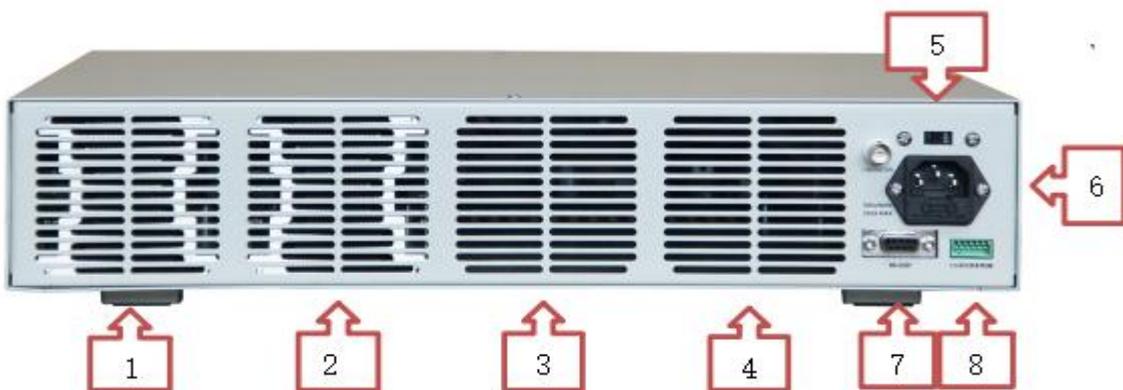

序号	名称	说明
1,2,3,4	散热风口	❶ 请勿堵塞，保持通风良好
5	电压转换开关	用于 110V 电压与 220V 电压切换，请注意正确选择
6	AC 电源输入 ⚡	⚡ 内含保险丝，规格 1A
7	RS232C 串行接口	仪器与外部设备的串行通讯接口
8	接线端子	请按印字标识接线

2.5 RS232C定义表

引脚号	符号	信号
2	TXD	发送数据
3	RXD	接收数据
5	GND	接地

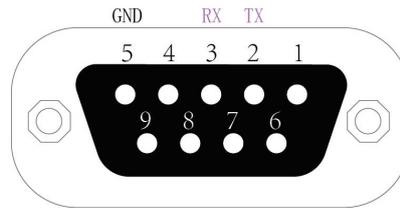


2.6 接线端子定义表

符号	说明
RX	保留
TX	测试失败信号输出脚
DFI	测试成功信号输出脚
RI	外部启动信号输入脚
TRG	外部触发信号输入脚
GND	参考地

接口电气说明：

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	“H” 输入电压	2.7	3.3	12	V
V _{IL}	“L” 输入电压	0	0	1	V

参数	说明	极限值	单位
V _{ceo}	OC 门输出上拉电平	0.5-50	V
I _{ceo}	OC 门输出灌电流	0~100	mA

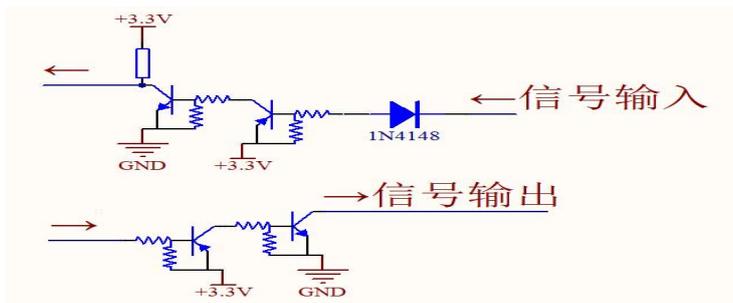

2.7 显示区域介绍

LCD 显示屏被划分为相对固定的几个区域，显示各页面特定信息。



序号	名称	说明
1	系统图标显示	: 按键或旋钮锁功能打开
		: 远端测量功能打开
		: 串口通信标志
		: U盘识别标志
2	温度数据显示	实时显示散热器模块温度
3	报警信息显示	0.V: 过压
		0.C: 过流
		0.P: 过功率
		R.V: 反向
4	时间信息显示	负载显示当前时间信息
5	电子负载单元	显示负载的电压、电流、功率和极限设置等参数
6	设置参数及状态提示栏	负载带载参数设置及菜单设置时帮助提示
7	功能按键对应显示	不同界面下方按键显示不同的提示信息

第三章 菜单操作

本章主要内容：对电子负载所有菜单显示页的显示信息及其操作进行详细描述。

3.1 负载页面



字段名称	简述
定电流 CC (固定)	不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流
定电压 CV (固定)	电子负载消耗足够的电流来使输入电压恒定在设定值
灵活定义键	该字段为灵活定义菜单,由更多菜单的选项决定
更多	按下该键后会弹出可选功能页面,菜单内容有定功率CP、定电阻CR、短路、电池测试,动态测试,列表测试。可以通过光标选择或直接键入对应数字选择,选择后该选项会出现在灵活定义键位置
启动	用于打开和关闭负载输入

3.2 设置页面

按【SET】键进入主菜单页面,用方向键,转动旋钮移动光标或直接按数字键输入菜单前两位数字选择需要进入的菜单。



3.2.1 负载设置页面

主菜单下选择光标到负载设置选项，按【ENT】键进入或直接按数字 01



远端测量

当负载消耗较大电流时，将在被测电源到负载的连接线上产生压降，为保证测量精度，负载在前面板上提供一个远程测量端，用户可用该端子来测量被测仪器的输出端电压。当此功能被打开时，仪器界面上方将显示“±”。

延时关断

自动延时关断可作用于定电压、定电流、定功率、定电阻四种基本负载模式，如果打开了自动延时关断，则负载被启动后将以秒为单位计时，延时自动关断时长后，负载将自动关闭。

直接键入数字键设置，按【ENT】键确认，输入 0 即为关闭。

提示：单位为秒 (s)，设定范围 1 ~ 999999s。

提示：如果设定值小于1，则自动关断显示为“关”，即关闭此功能。

电流量程

为了保证测量精度，负载电流分高低两个量程，0-6A 为低量程，6-60A 为高量程。高低量程用【ENT】键切换，在切换到低量程时会自动将最大电流调整为 6A。

电压量程

为了保证测量精度，负载电压分高低两个量程，最大电压360V，0-36V 为低量程，36-360V 为高量程；最大电压120V，0-18V为低量程，18-120V为高量程。

高低量程用【ENT】键切换，在切换量程时会自动将最大电压调整为该量程最大电压。

最大电流

最大负载电流有两个主要作用：

1. 可设定的定电流值 (I_s) 将限制在这个最大电流以下；
2. 在CV, CP, CR以及短路测试情况下，当负载电流超过最大电流时，仪器将报并显示过流保护 (OC)，持续超过较大时可能导致负载自动关闭。

最大电压

设置最大输入电压有两个主要作用：


1. 可设定的定电压值 (V_s) 将限制在这个最大电压以下；
2. 当输入电压超过最大电压时，电子负载将报警，并显示报警信息，同时负载将关闭；

最大功率

用以声明负载允许消耗的最大功率，一旦实际消耗功率超过这个值，仪器将报警并显示功率保护 (OP)，并可能导致负载自动关闭。

启动电压/关断电压

负载启动后，如输入电压大于启动电压设置值时，负载开始进行拉载；当输入电压小于关断电压设置值，负载关闭，直到输入电压大于启动电压后再次进行拉载。

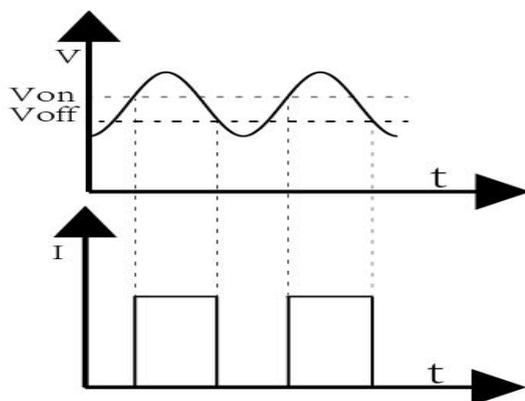

上升速率/下降速率

用来设定负载电流的上升或速率。

回路速率

用来设置负载恒压模式的环路速度。

3.2.2 极限设置页面



该页面下可以设置电压，电流，功率判断的上下限参数以及相应的判断功能打开与关闭。常态界面启动测试后可在主测试界面显示区域内显示极限参数以及判断结果，超过设置值的会以红色反显提示，屏幕左侧的指示灯也会根据判断结果做出亮灭，此外仪器后端的PASS/FAIL输出口也将输出相应信号。

3.2.3 系统设置页面



该界面下可以设置和更改仪器系统风格及应用，按【Ent】键切换光标处菜单内容，日期与时间直接按数字键后按【Ent】键确认。

菜单名称	二级菜单内容
显示风格	华丽紫
	典雅红
触发源	手动 (MAN) :由仪器面板上的“TRIG”键触发
	外部 (EXT) :外部触发, 由后面板上输入接口触发
	总线 (BUS) :由 RS232C 接口上的程控命令进行触发
语言	中文
	ENGLISH
通讯模式	RS232C
开机设置	上次值
	默认值
本机地址	输入数字后按【Ent】键确认
按键音	打开
	关闭
波特率	4800 9600 19200 38400 57600 115200
键盘锁	关闭
	打开 打开时锁定 0-9 数字键盘
多机模式	单机
	多机
旋钮锁	关闭
	打开
出厂设置	恢复 确认恢复后所有设置将恢复出厂值, 请谨慎操作
采集频率	用于设置 U 盘数据保存时的数据采集时间
日期	直接按数字键后按【Ent】键确认
时间	直接按数字键后按【Ent】键确认

3.2.4 文件列表页面



通过存储与调用功能, 可以即时保存参数, 将测量设置保存到内部ROM或外部USB存储器, 保存测量结果或屏幕快照到外部USB存储器。

存储与调用

通过存储与调用功能，可以即时保存参数，将测量设置保存到内部 ROM 或外部 USB 存储器，保存测量结果或屏幕快照到外部 USB 存储器。

存储功能

通过仪器的存储系统，可以实现以下保存功能：

- 即时保存用户修正数据及设置；
- 即时保存测量设置参数，系统配置参数；
- 将测量设置参数以文件形式保存在内部 ROM 存储器或外部 USB 存储器；
- 保存屏幕快照文件到 USB 存储器（截屏功能）；
- 保存测量结果到 USB 存储器（数据记录功能）。

调用功能

经过存储后，可以实现以下调用功能：

- 即时自动调用用户修正数据及设置；
- 即时自动调用测量设置参数；
- 即时自动调用系统配置参数；
- 通过文件管理功能加载内部 ROM 或者外部 USB 存储器中的测量设置文件；

存储媒体类型

仪器使用以下媒体保存信息：

媒体类型	用途
内部 RAM（电池供电）	即时保存测量参数和系统配置
内部 FLASH ROM	用户修正数据及其设置，测量设置文件
外部 USB 存储器（U 盘）	测量设置文件，屏幕快照文件，数据记录文件

提示：在文件列表页，直接键入数字编号，0-100 为 RAM 存储，100 以上为 U 盘存储，在操作右侧会显示存储器类型，然后输入文件代码后按保存键确认保存。

U 盘文件结构

将 USB 存储器连接到仪器后，仪器按照预先确定的结构方案组织和使用存储器上的文件夹和文件。

如下表所示：

文件类型	扩展名	最多文件数量*1	文件路径*2
测量设置文件	EST	500	\CH8811\SETUP
数据记录文件	CSV	200	\CH8811\DATA
屏幕快照文件	GIF, BMP, PNG	200	\CH8811\IMAGE
升级文件	88U	100	根目录

注*1. 指使用同一扩展名的最多数量； 注*2. 文件夹按不同的仪器型号而有区别

说明：文件夹由仪器自动创建，除升级文件外，文件名也由仪器自动编号生成。

USB 存储器应符合 FAT16 或 FAT32 文件系统，并使用 FAT16 或 FAT32 进行格式化。
目前不支持 3.0 的 U 盘，如有仪器不能识别的 U 盘，请换用其它已格式化的 U 盘。

说明：贝奇电子不对在本仪器上使用 USB 存储设备时造成的 U 盘数据丢失负责。

保存文件到 U 盘（U 盘格式 2.0）

将 USB 存储器（U 盘）连接到仪器的 USB(HOST)后，就可以使用面板上的【SAVE】键将测试结果或屏幕快照保存到 U 盘上。

将测量结果保存到 U 盘

在任何页面下按【SAVE】键仪器显示器下方会显示【图形】【数据】提示按键，在任何测量页面按【数据】键可以将测量结果按 CSV 格式保存到 U 盘上，按【图形】键可以将当前显示界面截屏保存，数据保存中【SAVE】键会闪烁，再次按【SAVE】键结束保存，【图形】保存中【SAVE】键常亮，保存结束后熄灭，保存后可以下载到 PC 机上打开和使用这些文件。

单个 CSV 或者 TXT 文件最多可以保存 65536 行测试数据，达到这个最大数据后仪器自动停止数据记录。

警告：在向 U 盘写入数据过程中，禁止拔出 U 盘，否则可能造成 U 盘或 U 盘文件系统损坏。

说明：数据记录文件以 BEICH000~BEICH199 顺序编号，用户不能指定和修改存储的文件名；数据写入 U 盘会占用一些时间，此过程中测量可能会有短时停止响应。

下列情况会以非正常方式自动结束数据记录：

- 向 U 盘写入数据失败
- 向一个文件写入的数据行超出范围

将屏幕快照保存到 U 盘

在任何显示页，可以按照 BMP 格式，将当前屏幕显示内容以图像方式保存到 U 盘，保存后就可以下载到 PC 机上打开和使用这些文件。

☞ 按以下过程保存屏幕快照：

步骤 1：连接 U 盘，确认仪器已成功安装 U 盘，显示器右上角显示 U 盘图形；

步骤 2：选择到需要截屏的页面；

步骤 3：按【SAVE】键后屏幕下方显示【图形】【数据】提示按键，按【图形】键开始保存，【SAVE】键常亮提示，保存完成后熄灭，屏幕快照即以指定的图像格式文件被保存到 U 盘。

说明：屏幕快照文件以 BEICH000~BEICH199 顺序编号，用户不能指定和修改存储的文件名。

测量设置文件概要

测试设置即与测量有关的设置参数，这些参数包括：当前页面（或进入文件列表前的页面）；测量设置页的所有设置；极限设置页的所有设置。

仪器将以上设置组织为一个文件，可以被整体保存和调用；同时还可以为保存的文件指定名称（备注信息），名称随同文件保存。

测量设置文件按编号可以被保存在以下媒体中：

媒体	存储序号	使用
内部 RAM（电池供电）	0	文件不可见，即时保存，自动调用
内部 FLASH ROM	1~100	通过文件列表存储和调用
外部 USB 存储器	101~600	通过文件列表存储和调用 存储位置： \CH8811\SETUP* ¹ 文件名：51.EST~600.EST

文件列表页的字段信息：

字段	描述
序号(No.)	显示存储的设置文件序号，1~100 为内部 ROM 存储器，101~600 为外部 USB 存储器。 通过光标键或直接键入数组选择要操作的文件序号： 【保存】 键存储媒体选择
名称 (NAME)	显示所存储的设置文件的备注信息，用于对测量设置参数进行命名，不是指存储在 U 盘上的文件名。
日期 (DATE)	显示保存时的系统时间。
存储器 (Memory)	显示当前有效的存储媒体，根据文件号自动转换。

☞用光标键移动字段，选择要操作的文件序号，按功能软键操作：

功能软键	操作功能
加载 (LOAD)	文件存在时可用，调用指定的设置文件 加载时有确认操作。
保存 (SAVE)	保存当前测量设置参数，保存前要求输入文件名称，可以直接确认以默认的<Unnamed>命名

注意：这里要求输入的文件名称，实际是测量设置文件的备注信息！

删除 (DELETE)	文件存在时可用，删除指定的设置文件 删除时有确认操作。
复制 (COPY)	文件存在时可用，选择指定的设置文件 保存到选择的位置
退出 (EXIT)	退出文件列表，返回进入文件列表前的页面。

数据校正页面

该页面为负载数据校正页面，主要用于负载出厂前的数据校验，需要密码支持才能进入。

固件升级页面



连接到 USB(HOST)的 U 盘被有效识别后，才可启用升级功能。

仪器可以很方便的升级固化软件，使用过程中如有软件问题，可以随时与贝奇电子有限公司联系。

☞按以下过程升级固化软件：

步骤 1： 下载本公司发布提供的升级文件，文件名一般包含仪器型号，扩展名为 88U。如果是压缩包，请将其解压；

步骤 2： 将其复制到已格式化的 FAT32 或 FAT16 的 U 盘根目录下；

步骤 3： 待升级仪器开机状态下，将 U 盘插入前面板的 USB-HOST 接口；

步骤 4： U 盘成功安装后，选择到“固件升级”菜单，进入固件升级显示页，显示 U 盘上升级文件列表，文件名以仪器型号及更新时间显示。

步骤 5： 使用光标键选择适合本机的升级文件，按“升级”功能软键；


步骤 6： 确认升级操作后，仪器验证升级文件，如验证正确，则将升级文件安装到 FLASH ROM 中，安装完成后自动重启。

可以到“系统信息”页查看最新升级后的固件版本。

注意： 升级过程中不能断电，否则有可能因升级失败而不能工作，需要返厂维修。

第四章 功能操作

4.1 常态测试

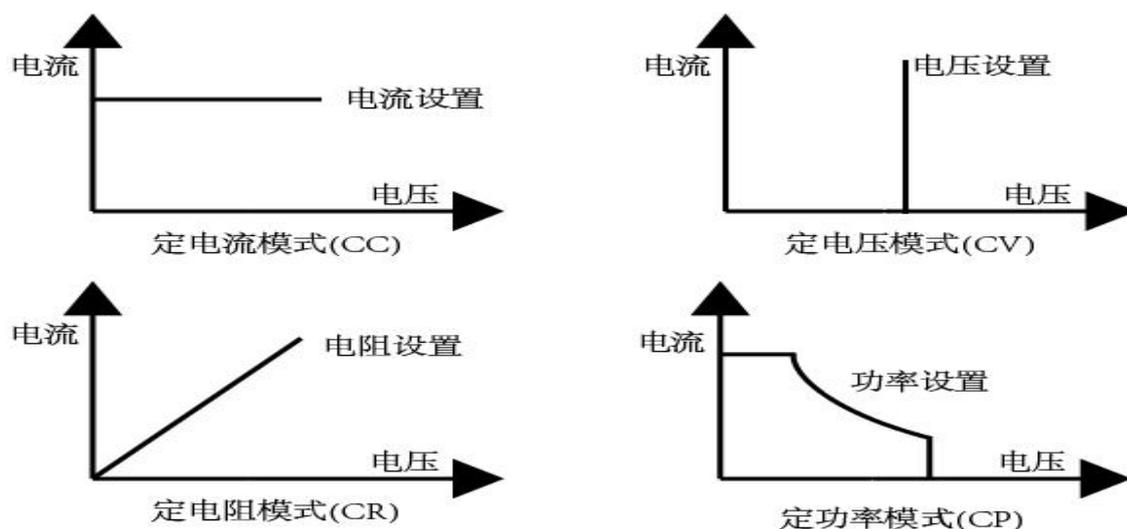

定电流工作模式(CC)

在定电流模式下, 无论输入电压是否改变, 电子负载消耗一个恒定的电流。

$I_s = 0.0000A$

按【定电流】键进入定电流模式, 该按键灯亮起, 通过数字按键输入需要设定的电流值, 输入的数字会在状态栏显示, 输入完成后按【Ent】键确认。按【启动】键或【ON】键启动负载测量。

定电压工作模式(CV)

在定电压模式下, 电子负载将消耗足够的电流来使输入电压恒定在设定值。

提示: 设置及更改电压设定值请参考定电流设置方法。

定功率工作模式(CP)

在定功率模式下, 负载消耗一个恒定的功率。当输入电压发生变化时, 负载将调节电流以维持消耗的功率不变。

提示: 更改功率设定值请参考定电流方法。

定电阻工作模式(CR)

在定电阻模式下, 负载被等效为一个恒定的电阻, 负载会消耗随着输入电压的改变而改变的电流。

提示: 更改电阻设定值请参考定电流方法

在其它负载模式下, 按【更多】键进入菜单选择定功率模式, 用【启动】键启动或停止工作。

负载未启动时, 可通过光标和旋钮改变设定值, 或按【定功率】键用数字键输入新的值。

4.1 电池测试



放电测试可以以恒流或恒阻方式工作，以测定电池类电源的放电时间及容量；持续放电过程中，电池电压不断跌落，当负载输入电压低于设定值时，放电测试自动停止，仪器可显示放电时间及电池容量。仪器最多可以设置三档放电电流及截止电压，以能更好的模拟实际电池在不同电流应用下的状态，放电电流 1 在达到条件后会自动转为 2 直至 3，所以在设置截止电压时也要按电压下降梯度，截止电压 3 不能高于 2 不能高于 1。

4.1 动态测试页面



动态测试能够使负载在两种负载电流间按斜率以及脉宽时间反复切换，此功能可用来测试电源的动态特性。

参数	说明	单位
测量显示	启动测试后是否显示数据	---
值A	A点的带载电流值	A
脉宽A	A点的持续时间	ms
边沿AB	B点到A点的电流斜率	A/us
值B	B点的带载电流值	A
脉宽B	B点的持续时间	ms
边沿BA	A点到B点的电流斜率	A/us
动态模式	连续	负载按设定的电流斜率，持续时间，连续在高低位之间切换
	脉动	收到触发信号后，电流将从A到B，持续脉宽B的时间后，再回到A点
	触发	收到触发信号后，电流从A翻转到B，或从B点到A点

4.1 列表测试页面



列表测试功能可实行在不同的负载模式下按设定的时间自动转换。

对于电源产品及充电器类设备，通过多参数混合测试，可以更全面深入的了解被测产品在各种应用场合下的工作特性。

本仪器最多可设置60步不同类型或大小的负载，单步自动测试时间1 ~ 99.9秒，时间精度为0.1秒。可对每步测试过程中的电流、电压或功率参数进行比较，作出合格与否的判别，所有设定的步数测试完毕后，在状态信息区给出整体判别结果（PASS/FAIL），所有测试步均合格则PASS，有任一步不合格则FAIL。

列表步数	按数字键输入列表总步数按【Ent】键确认，最多60步
步进模式 (按【TRIG】键切换)	连续：经过设定的延时时间后自动转换到下一步 触发：经过设定的延时时间后等待触发信号再转换到下一步
循环测试 (按【Ent】键切换)	打开：循环测试直至按停止键 关闭：按设置的步数测试完成后停止
列表讯响 (按【Ent】键切换)	合格：合格时蜂鸣器发出讯响 不合格：不合格时蜂鸣器发出讯响
启动电压 按数字键输入电压	设置启动电压后，在仪器判断输入电压高于设置电压时列表测试启动，测试序列完成后停止，实现无须按键自动测量。

负载类型	开路	按【Ent】键选择
	短路	
	定电流	
	定电压	
	定电阻	
	定功率	
负载大小	按数字键输入按【Ent】键确认	
延时时间	输入数字后按【Ent】键确认，单位为0.1秒	
比较类型	关闭：测试数据不比较	
	按电压：测试数据按电压比较	
	按电流：测试数据按电流比较	
	按功率：测试数据按功率比较	
下限	按数字键输入按【Ent】键确认	
上限	按数字键输入按【Ent】键确认	

提示：移动光标将所有数据完成后按进入测试键进入测试页面



提示：进入测试页面启动测量，页面显示当前测试步的测量及判断结果。



提示：进入测试结果页面，可以看到每一步的测试数据及判断结果。